



به همراه دیگ علاوه بر روپوش، به مقدار مورد نیاز عایق حرارتی و سیم مفتولی جهت بستن عایق به دور دیگ، تحویل میگردد.

سیم مفتول


تکته، از پیچهای $M10 \times 100$ برای بستن درب عقب و پیچهای $M10 \times 150$ برای بستن درب جلو استفاده شود. در غیر این صورت، هنگام نصب روپوش با مشکل مواجه خواهیم شد.

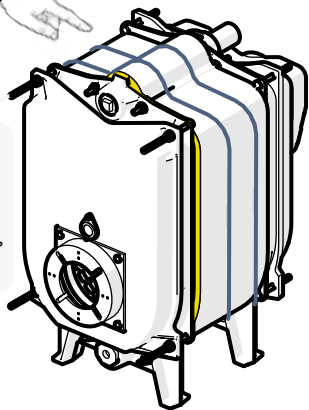

ب)

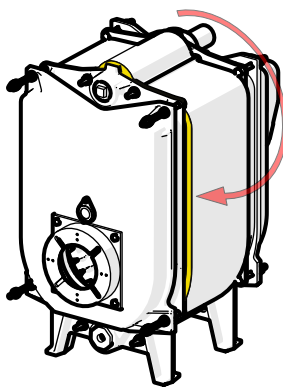

الف)

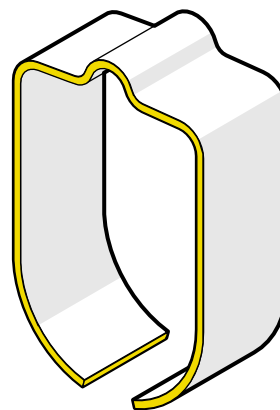

عایق




سیم مفتول

الف- ابتدا عایق را به طوری که کلیه سطوح را بپوشاند روی دیگ قرار دهید.
ب- به وسیله سیمهای موجود، عایق را از دو طرف به میل مهار دیگ، مهار نمایید.


نصب روپوش

روپوش دیگ سوپر ۳۰۰ از دو قطعه جانبی، یک قطعه جلو و یک سقف تشکیل شده است که به روش ذیل مونتاژ می گردد.


۱ روپوشهای جانبی را کنار دیگ قرار داده و سوراخهای ل شکل را در پیچهای مربوطه قرار داده و به وسیله مهرهای M10 آنها را محکم میکنیم.

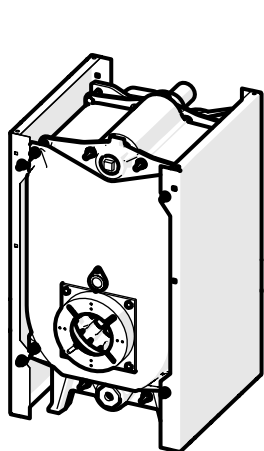

پ)

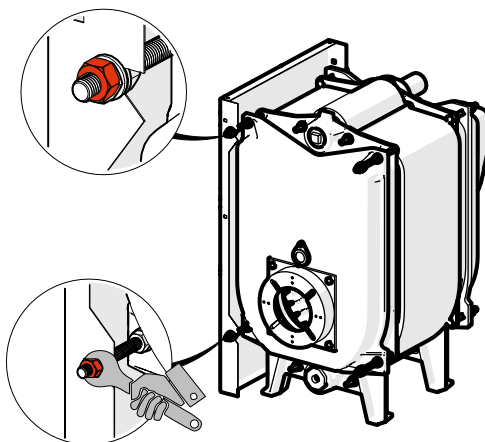


ب)

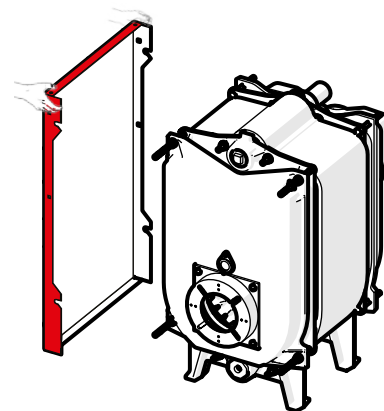


الف)


پ) - برای ضلع مخالف موارد بالا را تکرار می کنیم

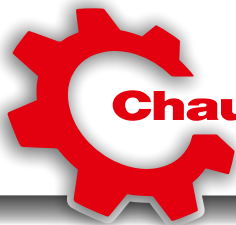

۲ قطعه جلوی روپوش به وسیله ۴ عدد پین و کلیپس به روپوشهای جانبی متصل میگردد.

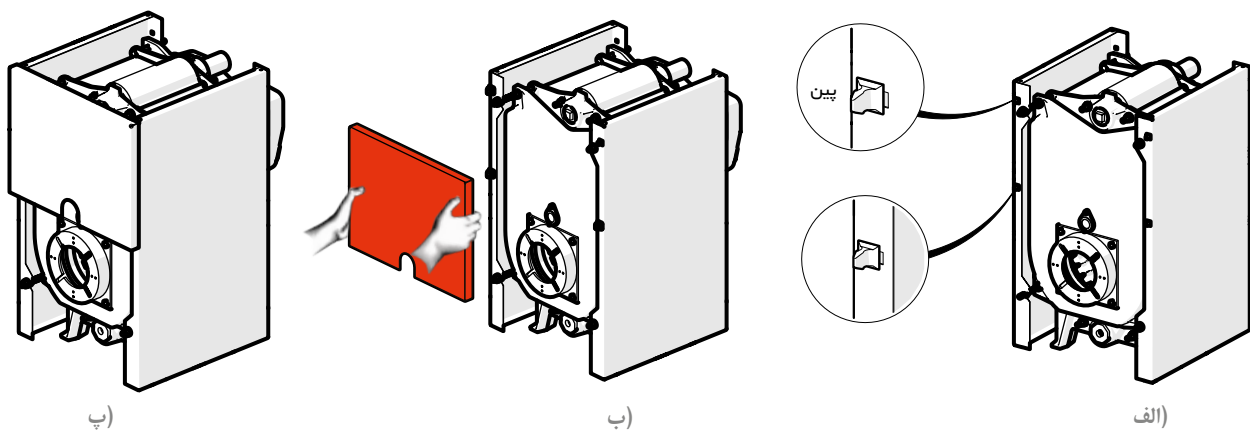

۳ بعد انجام مراحل قبل سقف را مطابق شکل به صورت فشاری نصب کنید

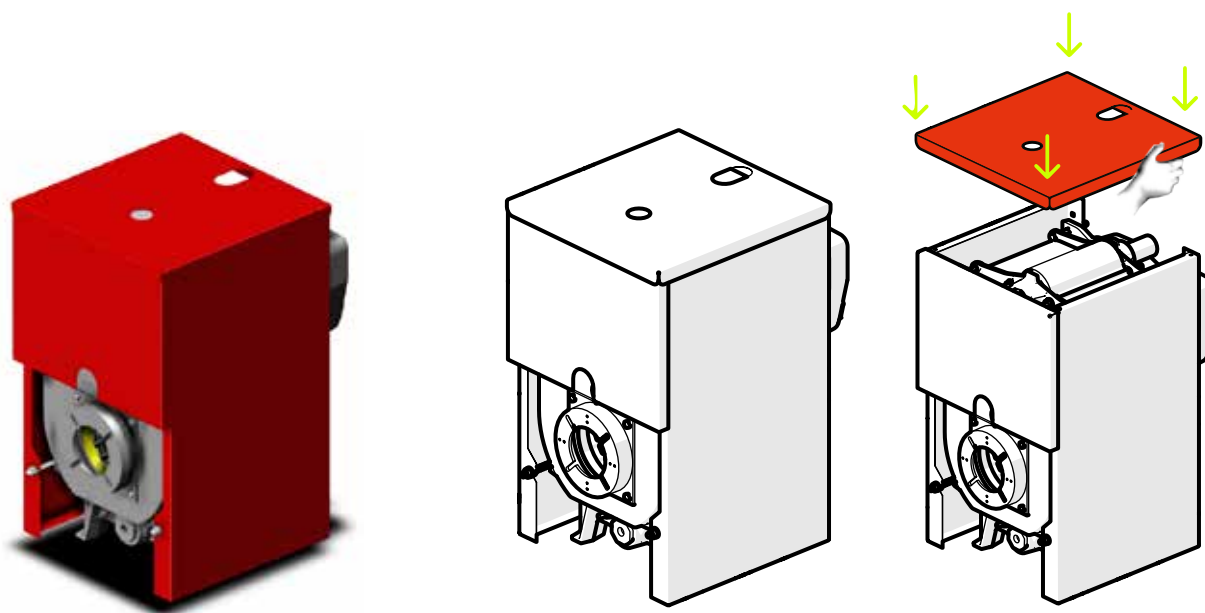

توضیح: ترموستات، ترمومتر و مانومتر را پس از نصب روپوش سقف در محل خود نصب نمایید.